

Lade rullestolbane



Tilpasset bevegelseshemmede

Rullestolbanen er utviklet i samarbeid med brukere og helsepersonell. Banens bredde og stigningsforhold gjør det lett for den bevegelseshemmede å dra seg opp etter rekkverket. Et ekstra rekkverk er montert for gående.

Gangbanen leveres i monteringsferdige deler og kan skrues sammen på stedet uten spesialverktøy.


Rullestolbanen er utført av Lade sikkerhetsrist. Risten er sklisikker og holder seg fri for snø og is, men er samtidig så tettmasket at førerhunder ikke har problemer.

Rullestolbanen har 2 høyder med rekkverk.


Ideelt stigningsforhold er 1:20. Brattere baner anbefales kun der terrenget gjør det nødvendig. Gangbaner med lengder over 6 meter bør avbrytes med hvilerepo.

Lade rullestolbane leveres normalt i 6 m lengder og med 3 forskjellige typer hvileplan, se skisser.


Den leveres i varmforzinket utførelse.

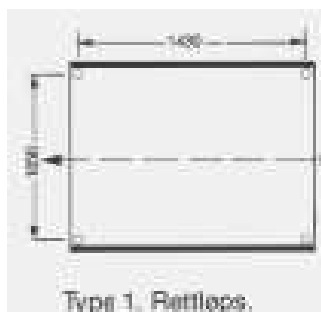


Type 1. Rettløps.

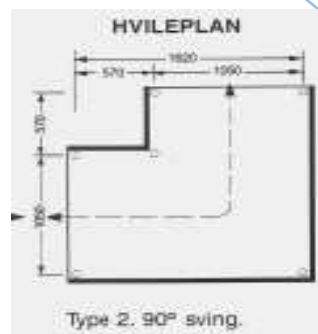


Type 2. 90° sving.

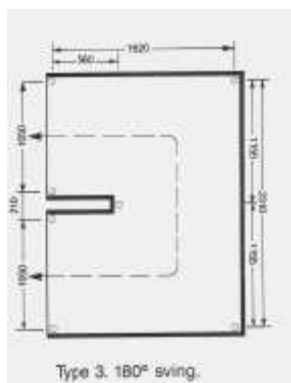


Type 3. 180° sving.

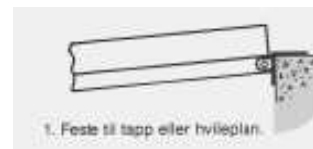

1. Feste til tapp eller hvileplan.

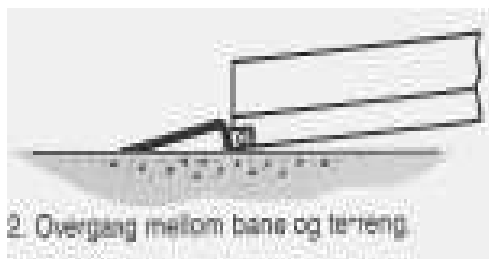

2. Overgang mellom bane og terreng.

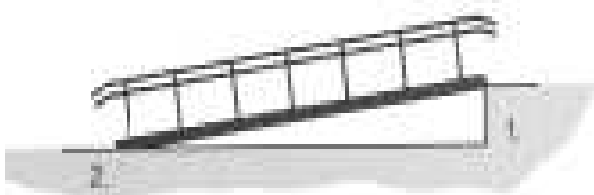

FerroZink Trondheim AS
Industriveien 51
7080 Heimdal

Tlf 72896220
Faks 72896201
Epost post@ferrozink.no